


Régler le vidéoprojecteur

La maîtrise de quelques gestes simple permet d'améliorer grandement le confort des utilisateurs. En appliquant ce qui suit, je recommande de s'éloigner du TNI afin de se mettre en situation d'élève avant de commencer les réglages (si l'on reste proche, on apprécie moins bien le réglage).

1. Les boutons de la télécommande

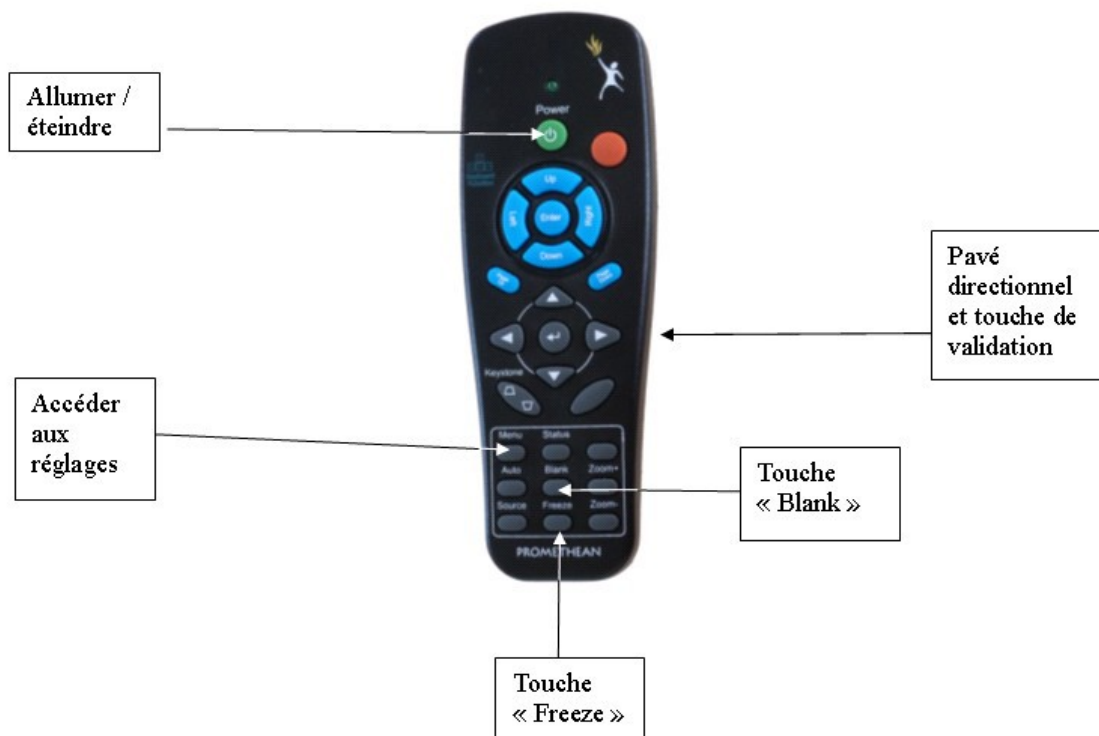

2. Les réglages


Pour que la projection soit la plus confortable possible, il faut gérer tout un ensemble de paramètres :

- la luminosité extérieure
- l'ambiance lumineuse de la classe
- la luminosité du TNI


Pour les deux premiers points, on agira autant que possible sur les occultants et l'éclairage de la salle. Le réglage du vidéoprojecteur se fera ensuite en fonction des deux premiers éléments, sachant qu'il faut éviter un trop grand écart entre la perception de la luminosité du TNI et l'ambiance lumineuse générale. En cherchant sur Internet, on peut trouver que cet écart ne doit pas dépasser 50 lumens, mais sans matériel de mesure, il faudra surtout utiliser son bon sens.

Accès aux réglages :


- Bouton “Menu”

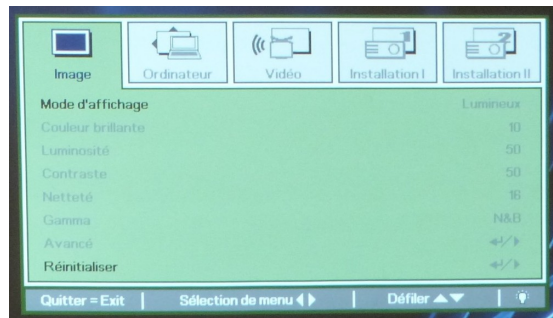


- à l'aide du pavé directionnel (↓), sélectionner “Mode d'affichage”¹
- ensuite, faire défiler les différents modes pré-réglés (← ou →), à savoir :
 - lumineux

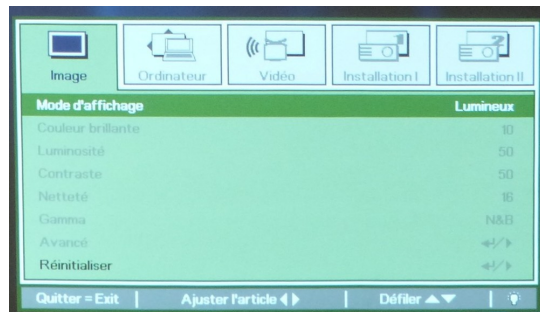

- présentation

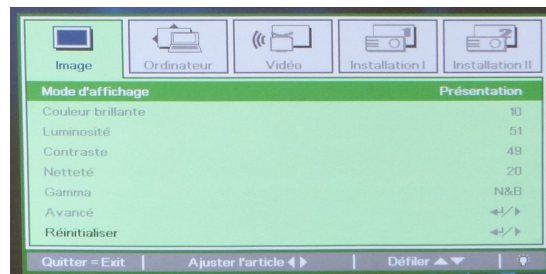

- utilisateur

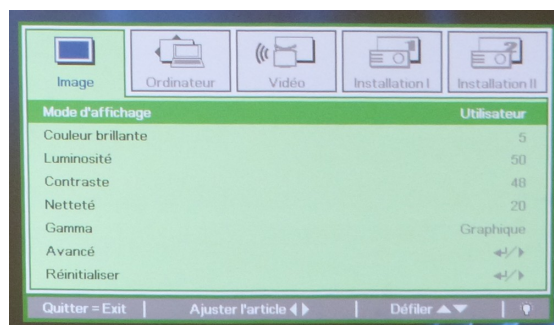

¹ **Attention** : si le menu « Mode d'affichage » n'est pas sélectionné, les flèches directionnelles (← ou →) vous feront passer sur d'autres réglages ; continuer de faire défiler jusqu'à revenir au bon menu.
Astuce : pour remonter d'un niveau dans les menus, appuyer sur la touche “Menu”



- film
- RGB
- jeux
- Pour quitter, appuyer deux fois sur “Menu”, ou ne plus rien toucher, la fenêtre se fermera automatiquement au bout d'un petit temps d'inutilisation de la télécommande.

NB :

Les paramètres des différents modes ne peuvent être modifiés, sauf pour le mode “Utilisateur” qui permet d'ajuster différents paramètres.

Voici une proposition de réglages (← ou → pour augmenter ou réduire une valeur) :

- Couleurs brillantes = 10
- Graphique = PC
- Luminosité et Contraste = à ajuster en fonction de l'ambiance de chaque salle

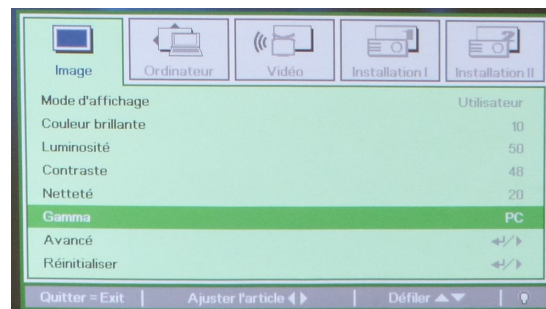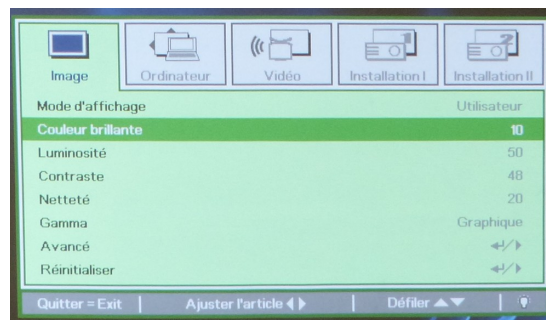

Important :

Après avoir fait vos essais, il est toujours possible de revenir aux paramètres pré-définis du mode “Utilisateur” en sélectionnant “Réinitialiser” dans ce menu (“*Je ne comprends pas, ça marchait avant que j’y touche*” - sic).

Pour en revenir aux choix de réglages et au bon sens, voici les deux situations les plus extrêmes :

- il fait très beau, la salle de classe est très lumineuse : réglage = Lumineux
- le temps est couvert : réglage = Présentation

En se servant juste de ces deux pré-réglages et en adaptant l'éclairage et les occultations

vous ne devriez pas avoir à trop souvent devoir ajuster les paramètres du vidéoprojecteur.

3. La mise en veille

Par défaut, le vidéoprojecteur se met en veille au bout de 5 minutes, ce qui est beaucoup trop court comme délai pour un usage en classe. Il est possible d'augmenter ce temps en allant dans le menu "Utilisateur II" (appuyer une fois sur la touche Menu de la télécommande puis utiliser les flèches directionnelles ← ou → pour accéder au menu).

Pour être tranquille, le plus simple est de mettre le temps maximum, à savoir 180 minutes, ce qui laisse le temps de voir venir.

